



POKYNY A NÁVODY NA OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBU PRODUKTŮ NARDI

2	ÚVOD
2	MATERIÁLY
3	PLASTY
4	HLINÍK
5	LAMINÁT
8	SKLO
9	TEXTIL
12	PRACÍ SYMBOLY
13	ČISTÍCÍ EMULZE "MAGIC CLEANER NARDI "
14	ČISTÍCÍ MELAMINOVÁ HOUBA "MAGIC NARDI"

ÚVOD

Firma Nardi vyrábí zahradní nábytek pro venkovní využití více než 30 let. Nábytek Nardi je ideální jak pro soukromé využití tak pro namáhané provozy typu Kontrakt. Při běžném používání a údržbě je na veškeré produkty poskytována záruční doba 2 roky na jakékoliv výrobní vady.

Nábytek lze v průběhu mnoha let čistit a udržovat podle několika jednoduchých pravidel a drobných opatření. Níže naleznete několik pokynů a tipů, jak se starat o svůj nábytek Nardi.

MATERIÁLY

Nábytek Nardi je vyráběn z různých materiálů (plast, hliník, lamináty, sklo), které mají odlišné vlastnosti.

Před samotným čištěním, je nutno zkontrolovat materiál produktu, který chcete ošetřit, dle návodu dodaného při nákupu.

Neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné postupy údržby.

PLASTY

VĚTŠINA PRODUKTŮ JE VYROBENA Z PLASTU ZNÁMÉHO JAKO POLYPROPYLEN - PP. JEDNÁ SE O LEHKÝ, TRVANLIVÝ, NETOXICKÝ, VODĚLODOLNÝ A ANTISTATICKÝ MATERIÁL. JE UPRAVEN POMOCÍ ANTI-UV PŘÍDATNÝCH LÁTEK A PROBARVEN VE HMOTĚ NETOXICKÝMI PIGMENTY.

EXISTUJE NĚKOLIK TYPŮ ÚPRAV MATERIÁLU POLYPROPYLENU :

- **POLYPROPYLEN**
- **POLYPROPYLEN S PŘÍDAVKEM SKELNÉHO VLÁKNA** (ZNÁMÝ POD NÁZVEM POLYPROPYLEN FIBREGLASS)
- **RECYKLOVANÝ POLYPROPYLEN S PŘÍDAVKEM SKELNÉHO VLÁKNA** (ZNÁMÝ POD NÁZVEM REGENEROVANÝ POLYPROPYLEN FIBREGLASS)

JAK TENTO MATERIÁL ČISTIT ?

PLAST JE 100% RECYKLOVATELNÝ A LZE JE LEHCE DEZINFIKOVAT A ČISTIT :

PŘI ČIŠTĚNÍ POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ

- VODOU OMYJTE VNĚJŠÍ PLOCHY A ODSTRAŇTE ŠPÍNU A PRACH
- POSTŘÍKEJTE PLOCHY PROSTŘEDKEM *Magic Cleaner Nardi** nebo NEAGRESIVNÍM UNIVERZÁLNÍM DETERGENTEM
- NECHTE DETERGENT PŮSOBIT NĚKOLIK MINUT A POTÉ SETŘETE NEČISTOTY VLHKÝM HADŘÍKEM NEBO HUBKOU. V PŘÍPADĚ VÝRAZNĚJŠÍHO ZAŠPINĚNÍ, PROCES OPAKUJTE.
- PRO VYČIŠTĚNÍ HLUBOKÉ ŠPÍNY NEBO ÚPORNÝCH SKVRN NA POVRCHU, DOPORUČUJEME POUŽITÍ MELAMINOVÉ HOUBY *Magic Sponge Nardi***
- K VYČIŠTĚNÍ MALÝCH OTVORŮ A TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍST POUŽIJTE STARÝ KARTÁČEK NA ZUBY.
- NAKONEC OPLÁCHNĚTE VODOU A VYTŘETE HADŘÍKEM DO SUCHA.

UPOZORNĚNÍ

PŘI ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVAT AGRESIVNÍ CHEMICKÉ DETERGENTY ANI ABRAZIVNÍ PŘÍPRAVKY. MOHLY BY ZPŮSOBIT NENÁVRATNÉ POŠKOZENÍ POVRCH PRODUKTU.

TMAVÉ PRODUKTY (TABACCO, ANTRACIT, APOD.) DOPORUČUJEME UMÍSTĚNÍ V MÍSTECH SE ZASTÍNĚNÍM, ABY SI PRODUKTY ZACHOVALY BARVU CO NEJDĚLE.

* *Magic Cleaner Nardi* STR. 13

** *Magic Sponge Nardi* STR. 14

HLINÍK

HLINÍK JE VYSOCE ODOLNÝ MATERIÁL POUŽÍVANÝ PRO RÁMY VELKÝCH STOLŮ A STOLOVÉ PODNOŽE. JE VŠESTRANNÝ, LEHCE SE DEZINFIKUJE A LZE JEJ NESČETNĚKRÁT 100% RECYKLOVAT PŘI ZACHOVÁNÍ JEHO STRUKTURÁLNÍCH VLASTNOSTÍ.

ABY VYHOVOVAL VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ, HLINÍK MŮŽE BÝT POVRCHOVĚ UPRAVEN DVĚMA ZPŮSOBY :

- **STANDARTNÍ NÁTĚR** : EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + POLYESTEROVÁ VENKOVNÍ BARVA
- **LAKOVÁNÍ SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU** (DOSTUPNÉ POUZE U NĚKTERÝCH PRODUKTŮ) : DODATEČNÁ ELOXOVACÍ ÚPRAVA PŘED STANDARTNÍM LAKOVÁNÍM (EPOXIDOVÝ ZÁKLAD + POLYESTEROVÁ VENKOVNÍ BARVA). ELOXOVÁNÍ UMOŽŇUJE KOVU ZÍSKAT OCHRANNOU OXIDOVOU VRSTVU, KTERÁ POSKYTUJE STŘEDNÍ TEPELNOU IZOLACI A CHRÁNÍ PŘED TYPICKOU KOROZÍ VE VYSOCE SLANÉM PROSTŘEDÍ.

NĚKTERÉ PRODUKTY PROCHÁZEJÍ PROCESEM KATAFORÉZY, TEDY NÁTĚREM, KTERÝ HLINÍKU DODÁVÁ ZNAČNOU ODOLNOST VŮČI KOROZI, KTERÁ JE ČASTO ZPŮSOBENA CHEMICKÝMI A ENVIROMENTÁLNÍMI ČINITELI.

JAK HLINÍK ČISTIT ?

POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ :

- SETŘETE VEŠKERÝ PRACH A NEČISTOTY Z POVRCHU HADŘÍKEM
- NASTŘÍKEJTE **MAGIC CLEANER Nardi*** (NEBO PODOBNÝ DETERGENT, PŘÍP. NEUTRÁLNÍ MÝDLO ROZPUŠTĚNÉ VE VODĚ A NANESTE PO CELÉM POVRCHU.
- NECHTE PŮSOBIT NĚKOLIK MINUT.
- OPLÁCHNĚTE A VYSUŠTE HOUBOU NEBO SUCHÝM HADŘÍKEM.

K ODSTRANĚNÍ ZVLÁŠTĚ ODOLNÉ ŠPÍNY A POVRCHOVÝCH MAP DOPORUČUJEME POUŽITÍ **MAGIC MELAMIN HOUBY NARDI****.

UPOZORNĚNÍ :

Nepoužívejte agresivní granulované čisticí prostředky nebo rozpouštědla, protože by zničily povrchový nátěr hliníku.

Pokud má být výrobek umístěn ve vysoce slaném prostředí (např. v přímořských oblastech), doporučujeme zvolit speciálně upravený nátěr a skladovat výrobky na místě chráněném před nepříznivými povětrnostními podmínkami v zimě nebo při delším nepoužívání.

* Magic Cleaner Nardi STR. 13

** Magic Sponge Nardi STR. 14

LAMINÁT

Laminát je kompaktní, jednotný, neporézní a snadno dezinfikovatelný vícevrstvý materiál, který se obvykle používá pro pracovní desky stolů.

Máme různé typy laminátových desek :

- **HPL laminát:** vyrobený z celulózového vlákna impregnovaného termosetovými pryskyřicemi, podrobený vysokotlakému procesu.
- **Pevné jádro:** vyrobeno z celulózového vlákna impregnovaného termosetovými pryskyřicemi, podrobené a vysokotlaký proces. Solid Core se vyznačuje tím, že jádro má stejnou barvu jako povrch horní části.
- **Fenix NTM:** vysokotlaký dekorativní laminát vytvořený pomocí nanočástic a akrylových pryskyřic, které vytvářejí povrch odolný proti otiskům prstů, měkký na dotek a poškrábání s nízkou úrovní odrazu světla.

JAK LAMINÁT VYČISTIT?

Postupujte následovně :

- Veškerý prach odstraňte vlhkým hadříkem a teplou vodou nebo jemným čisticím prostředkem (neabrazivním a nevysoce alkalickým), aby nedošlo k poškrábání povrchu.
- K odstranění odolných skvrn používejte neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost.
- K odstranění zaschlých nebo zapečených skvrn doporučujeme použít Magic Sponge Nardi** nebo měkký hadřík.
- Důkladně opláchněte čistou vlažnou vodou, abyste odstranili čisticí prostředek.

V následující tabulce jsou uvedeny nejvhodnější metody čištění pro různé druhy nečistot.

TYP NEČISTOTY A RADY NA ČIŠTĚNÍ LAMINÁTOVÝCH DESEK

Sirup - ovocná šťáva - džem - lihoviny - mléko - čaj - káva - víno - mýdlo - inkoust > Vytírat vlhkou houbou nebo hadříkem

Živočišné a rostlinné tuky - omáčky - suchá krev - suché víno a lihoviny - vejce > Vytírat houbou nebo hadříkem se studenou vodou s mýdlem nebo domácím čisticím prostředkem.

Kouřová čern - želatina - lepidla na rostlinné a vinylové bázi, organický odpad - arabská guma > Vytírat hubkou nebo hadříkem s horkou vodou s mýdlem nebo domácím saponátem.

Lak na vlasy - rostlinný olej - biro a fixy - voskové základy a mastný make-up - stopy zbytkového rozpouštědla > MEK, denaturovaný líc, aceton s bavlněným hadříkem

Lak na nehty - lak ve spreji - Iněný olej > Aceton s bavlněným hadříkem

Syntetické olejové barvy > Rozpouštědlo na bázi trilen nitru s bavlněným hadříkem

Neoprenová lepidla > Trichlorethan s bavlněným hadříkem

Stopy silikonu > Dřevěná nebo plastová škrabka, dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch

Usazeniny vápna > Prací prostředky s nízkým obsahem kyseliny citrónové nebo octové (max. 10 %)

UPOZORNĚNÍ


- *Nepoužívejte abrazivní houbičky.*
- ***Nepoužívejte vysoce kyselé, vysoce alkalické nebo korozivní čisticí prostředky.***
- *V případě použití rozpouštědel musí být použitý hadřík důkladně čistý, aby na povrchu nezůstaly stopy. Případné stopy lze odstranit opláchnutím teplou vodou a rychlým vysušením.*

- ***Nepoužívejte leštidla na nábytek a čisticí prostředky na bázi vosku.***

Níže naleznete některé specifické úpravy povrchových škrábanců na laminátových deskách FENIX.


POUŽITÍ MAGIC HOUBY NARDI** K ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ŠKRÁBANCŮ NA LAMINÁTOVÝCH DESKÁCH FENIX

Lehce navlhčenou houbou Magic Sponge Nardi** jemně vytírejte oblast, kde jsou mikroškrábance.

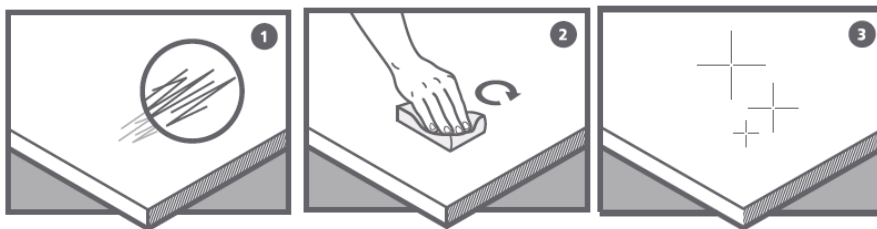

POUŽÍVEJTE ŽEHLIČKU PRO ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ŠKRÁBANCŮ NA LAMINÁTOVÝCH DESKÁCH FENIX

- Umístěte vlhký list savého kuchyňského papíru na oblast, kde jsou mikroškrábance.
- Položte horkou žehličku na povrch, který chcete opravit. Nenechávejte žehličku na povrchu déle než 10 sekund v kuse.
- Opláchněte opravené místo teplou vodou a hadříkem z mikrovlákna.

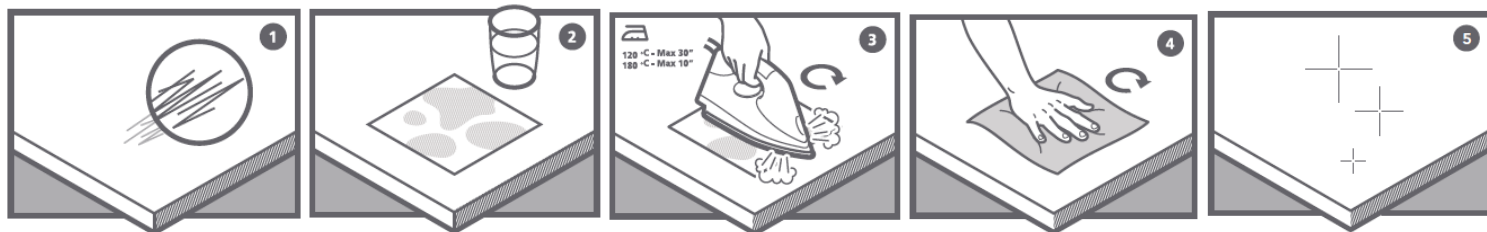

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme použití žehličky výhradně dospělými.

SKLO

Některé stoly mají skleněné desky..

Jsou dva typy skleněných desek :

- **Tvrzené extra čiré sklo:** tloušťka 6 mm
- **Sítotiskové sklo:** zesílené při 700 °C a tloušťce 10 mm.

JAK ČISTIT SKLENĚNÉ DESKY ?

Doporučujeme čistit skleněnou desku každých 7-10 dní následovně:

- Odstraňte veškerý prach z povrchu hadříkem
- Nastříkejte konkrétní přípravek na čištění skla na hadřík vhodný na sklo.
- Očistěte horní část krouživými pohyby a soustředte se na případné skvrny.
- U zaschlých skvrn zkuste skvrnu změkčit trochou vody.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte abrazivní houbičky a vyhněte se kontaktu s ostrými, špičatými předměty, jako jsou pera, náramky a prsteny.

LÁTKY - TKANINY

V katalogu Nardi jsou látky rozděleny do **3 kategorií**:

- Syntetická tkanina (lehátka)
- Tkanina (polstry a polštáře)
- Tepelně tvarovaný polštář Trill

Všechny naše látky lze prát, ale v závislosti na typu látky **je nutné dodržovat různé pokyny pro praní.**

KLÍČ K SYMBOLŮM PRANÍ PRO LÁTKY DOSTUPNÉ NA STRANĚ 12

Syntetická tkanina (lehátka)

Látka je vyrobena z polyesterového vlákna s PVC zátěrem. Používá se pro lehátka.

JAK ČISTIT TKANINU U LEHÁTKA ?

Pro efektivní čištění:


































- Výrobek omyjte vodou, abyste odstranili veškeré povrchové nečistoty a prach.
- Nastříkejte povrch **neagresivním univerzálním čističem**.
- Produkt nechte několik minut působit a poté jej otřete vlhkým hadříkem nebo houbou..
- K odstranění nečistot z malých prostor použijte zubní kartáček.
- Opláchněte velkým množstvím vody a osušte suchým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ

Při čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a/nebo abrazivní materiály, které mohou poškrábat povrch.

TEXTILNÍ POLSTRY A POLŠTÁŘE

.Vlastnosti tkanin a jejich zpracování.

TKANINA	SVĚTELNÁ STÁLOST	ÚPRAVA	JAK ČISTIT
Acrilic tkanina Barvená příze	5/8	odpuzející nečistoty a proti plísním	     
Akrylová tkanina s digitálním potiskem	6	-	   
Akrylová tkanina probarvená ve hmotě	7/8	úprava odpuzující vodu, odpuzející nečistoty a úprava proti plísním	    
Tessuto Acrilico Sunbrella® Sunbrella® acrylic fabric	8/8	úprava odpuzující vodu, odpuzející nečistoty a úprava proti plísním	    
TECH	6	díky úpravě je povlak: vodoodpudivý a odolný proti skvrnám, odolný proti plísním, zpomaluje hoření a je antibakteriální	   
Tessuto 100% Olefin 100% olefin fabric	7/8	odpuzející nečistoty a protiplísňová úprava	    
Tessuto 100% Olefin 100% olefinová tkanina odpuzující vodu	7/8	úprava polyuretanovou/ akrylovou pryskyřicí, odpuzující vodu	   

UPOZORNĚNÍ

Barevné variace je třeba považovat za standardní u akrylových tkanin (barvených přízí).

TEPELNĚ TVAROVANÝ POLŠTÁŘ TRILL

Tepelné tvarování je proces, při kterém se několik syntetických vrstev spojuje dohromady pomocí formy a termoplastických lepidel.

Froté tkanina Sunbrella®: 76 % barvená akrylová vlákna Sunbrella® a 24 % polyester.

Materiál odpuzuje nečistoty a je ošetřen proti plísním. 7/8 světlostálost. Bezešvý. Lze prát na 30°.

Výplň: polyuretanová pěna s TPU voděodolnou membránou. Hustota 40 kg/m³.

JAK ČISTIT



LEGENDA - PRACÍ SYMBOLY



Prát v ruce ve studené vodě



Lze prát v pračce při maximální teplotě 30 °C



Látka lze prát v pračce při maximální teplotě 40 °C



Tkaninu nelze chemicky čistit



Tkaninu lze chemicky čistit perchlorethylenem, běžně používaným rozpouštědlem



Tkaninu nelze chemicky čistit a nelze použít rozpouštědlo perchlorethylen



Látka může být bělena jakýmkoliv typem bělidla



Nebělit



Látku lze sušit v bubnové sušičce. Tečka označuje maximální teplotu, při které lze oděv sušit: jedna tečka znamená nízké teploty



Látku nelze sušit v bubnové sušičce



Sušte svisle venku bez ždímání nebo odstředování



Látka se dá žehlit. Tečky označují teplotu: jedna tečka znamená, že nesmíte překročit 110 °C a nepoužívejte páru



Nežehlit

MAGIC ČISTIČ NARDI

Ref. 39102.00.010

Určeno pro čištění a hygienickou údržbu
plastového a hliníkového nábytku Nardi



0,75 lt



0,79

NÁVOD K POUŽITÍ

- Nastříkat detergent přímo na povrch nábytku. Vhodný na polypropylenový (PP) a hliníkový (AL) venkovní nábytek. Nechat působit několik minut a poté setřít vlhkou hubkou, hadříkem nebo microfiber textilii.
- Opláchněte trochou vody.
- Nakonec vysušte suchým textilním hadříkem.

UPOZORNĚNÍ

- Vyvarujte se přímému kontaktu s kůží. Citlivějším jedincům může přípravek způsobit alergickou reakci. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
- Dávejte pozor, aby se přípravek nedostal do očí, na kůži nebo oděv. V případě vniknutí do očí nebo potřísnění pokožky vyhledejte lékařskou konzultaci/pomoc. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-one.



Konzistence : BEZBARVÁ TEKUTINA

Chemická stabilita při běžných podmínkách : minimálně 6 měsíců

Skladovat v suchu při teplotě : 5 až 35 ° C

Nepoužívat pro jiné účely než je určeno

Hmotnost : cca 1,05 kg / l

Neobsahuje fosfor

PH : 10,5

Přísady odpovídají EU Normě č. 648/2004 :
< 5% neiontové povrchové látky, fosfonáty. Parfémováno.
Konzervační látky : 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one,
2-methylisothiazol-3(2H)-one.


MAGIC MELAMIN HOUBA NARDI

Ref. 39102.00.020

Před použitím houbičky si přečtěte pozorně návod k použití.

UPOZORNĚNÍ :

Umístěte vždy mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k pozření houby. V žádném případě nekonzumovat.

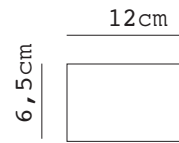

OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ ČISTÍCÍ MELAMINOVÁ HOUBA. Melamin má speciální strukturu, díky které se zachytí a odstraní špína a odolné nečistoty z venkovního nábytku vyrobeného z polypropylenu (PP) a hliníku (AL)

ZÁSADY DOPORUČENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ MAGIC HOUBY:

Pracovat v ochranných gumových rukavicích, za účelem ochrany povrchu kůže i povrchu nehtů.

Nepoužívat na nádobí, ovoce, zeleninu či vlastní pokožku

Při čištění nepoužívat žádné čisticí prostředky, zejména vyloučit ty s chlorem, mohlo by dojít k nebezpečné toxické reakci s melaminem. Pokud dojde k oddrolení houbičky, tyto zbytky důkladně odstranit

Čištěním se houba opotřebovává. Ztrácí tvar a tuhost. Podle toho, jak intenzivně se houba používá, je nutno jí časem nahradit novou.

Tip : pokud se má čistit malá skvrna, lze kousek odříznout, aby se nepoužívala celá, a tento kousek poté vyhodit. Na větší plochy se samozřejmě používá houbička celá.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím lehce navlhčit studenou nebo mírně teplou vodou . Nikdy ne horkou vodou. lehce houbu zmáčknout mezi dlaněmi, aby zůstala navlhčená. Neždímat. Nepřehýbat.
2. Jemně otírat po povrchu a odstranit postupně šmouhy, skvrny a špínu
3. Utřete čištěné plochy suchým čistým hadříkem. Plochy, které přijdou do styku s potravinami opláchněte vodou a pak vytřete do sucha.

VLASTNOSTI	NORMA	HODNOTA
Kompresivní síla	EN ISO 3386-1	>9KPa
Síla v tahu	EN ISO 1798	>130kPa
Prodloužení (bod přetržení)	EN ISO 1789	>20%

SLOŽENÍ :

Melaminová pěna

- Melaminová pěna je vyrobena bez využití halogenovaných uhlovodíků.